


# Objekt mit mehr als 1 Wand

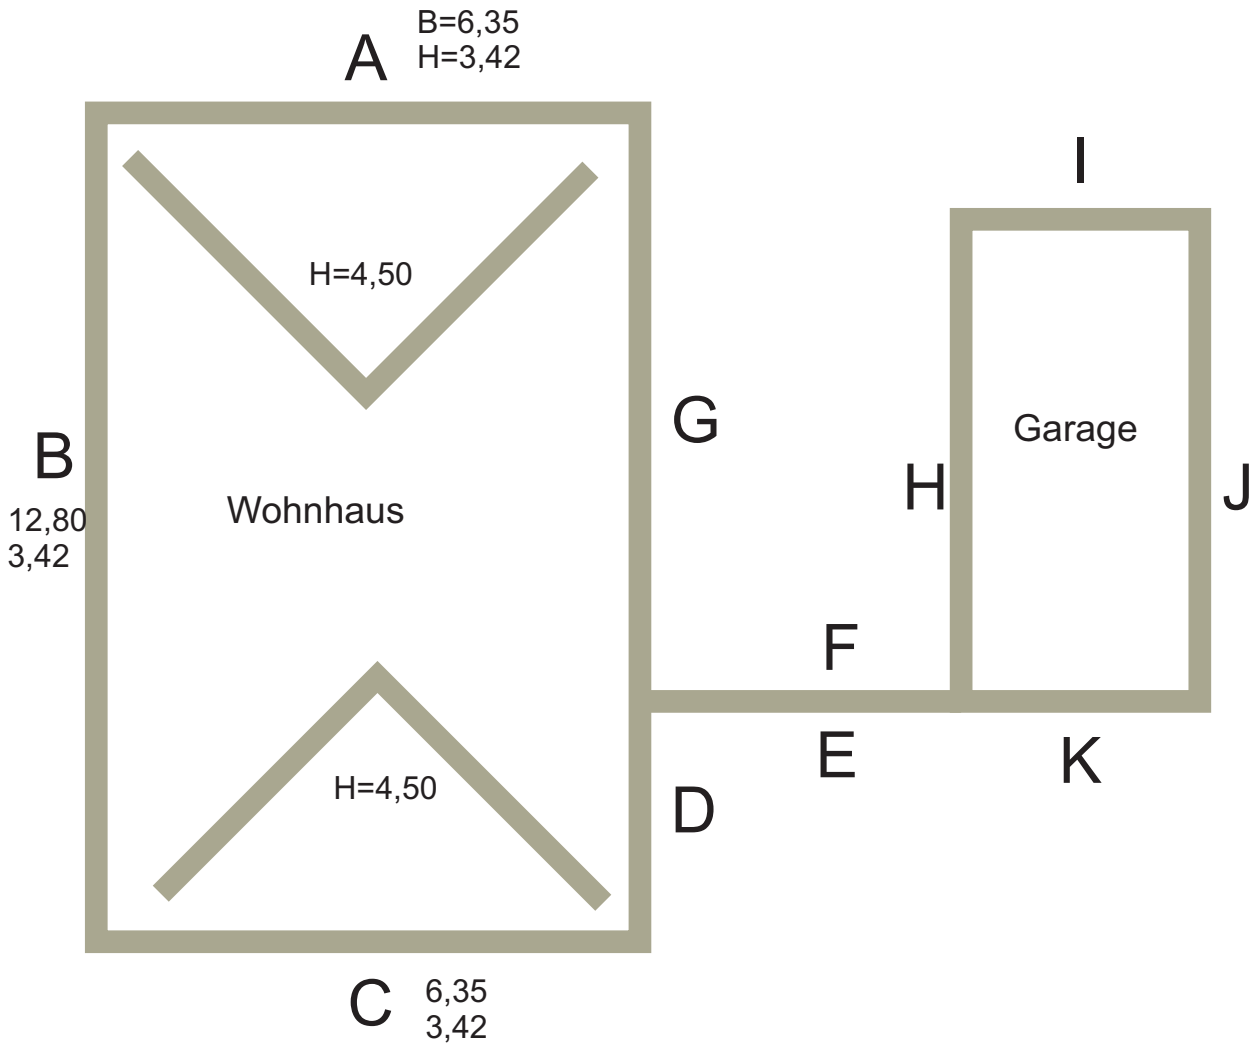

1) Skizzieren Sie als erstes einen Grundriss und geben Sie jeder einzelne Wand einen Namen. Die Namen von nicht zu verblendenden Wänden streichen Sie durch (nicht wegradieren) Der Grundriss dient u. a. auch dazu, für die Materialberechnung zu erkennen, wie viele zu verblendende Außenecken das Objekt hat.

2) Schreiben Sie zu jedem Namen die Breite und Höhe der Wand

3) Machen Sie von jeder zu verblendenden Wand ein Foto oder eine Skizze

4) Machen Sie jetzt eine Tabelle für Fenster und Türen.

Wand	Art	Breite	Höhe	LT
<del>A</del>	Fenster	1,20	1,42	0,12
<del>A</del>	Tür	1,01	2,12	0,24
<del>B</del>	Fenster	1,20	1,42	0,12
<del>C</del>	Fenster	1,30	0,65	0,16